

SILVERLINE

Terrasskyl "Ägget"

Snygg designad kyl för terrassen, kontoret eller sommarstugan

Terrassekøleskab "Ægget"

Unikt designet køleskab til terrassen,
kontoret eller sommerhuset

Terassijääkaappi "Ägget"

Upeasti muotoiltu jääkaappi terassille,
toimistoon tai kesämökille



Terrasskyl "Ägget" - bruksanvisning

- Silverline Terrasskyl använder ett termoelektriskt system, som varken behöver kompressor eller freon, och kan enkelt köras "baklänges" och värma istället.
- Använd Terrasskylen utomhus under tak så att det skyddas från regn och fukt. Tänk på att ta in kylen på natten, så att den inte utsätts för fukt.
- Placera kylskåpet på den medföljande plattan med baksidan mot den höga kanten så att knapparna, på undersidan av kylskåpet, passar in i fördjupningarna. Ställ Terrasskylen så att ventilationen på baksidan inte blockeras.
- För användning i hemmet, i sommarstugan eller på kontoret koppla den medföljande nätsladden till 230V på baksidan och till ett jordat vägguttag. Ställ omkopplaren i läge "AC", välj "Cold" för kyla eller "Hot" för värme. Stäng av genom att ställa omkopplaren i läge "OFF".
- För användning i bil eller på camping, koppla den medföljande adaptern till 12V på baksidan och till ett cigarettändaruttag. Ställ omkopplaren i läge "DC", välj "Cold" för kyla eller "Hot" för värme. Stäng av genom att ställa omkopplaren i läge "OFF".
- Man kan växla mellan kyla och värme utan att stänga av Terrasskylskåp först. Välj "Cold" för kyla (grön lampa) eller "Hot" för värme (röd lampa). Tänk på att det kan bildas vatten i kylskåpet när temperaturen stiger, torka upp eventuellt kondensvatten.

VARNING

- Terrasskylen får ej användas för 24V DC.
- Rör ej metallplattan längst inne i kylskåpet i värmeläge, då den blir het.
- Tryck inte på dörrens ovansida.

GARANTI

Garanti mot tillverkningsfel gäller i två år från inköpsdatum. Garantin upphör att gälla om enheten öppnats, kommit i kontakt med vatten eller fukt, åtgärdats av köparen eller utsatts för överspänning.

AVFALLSHANTERING


Uttjänta elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.

Teknisk data:

Volym:	10 liter
Kylkapacitet:	20-25 grader under omgivande temperatur
Värmekapacitet:	65 grader
Anslutningsspänning:	230V AC eller 12V DC
Effektförbrukning:	40-60 W
Mått:	31,5x33x44,3 cm
Vikt:	4,8 kg
Sladdlängd:	1,5 m
Värmekapacitet:	

Panel på baksidan

1. AC = 230 V anslutning
2. DC = 12 V anslutning
3. Omkopplare 230 V/12 V
4. Omkopplare Hot (värme) Cold (kyla) OFF (avstängt)

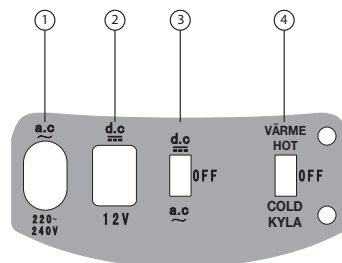

Terrassekøleskab "Ægget" - brugsanvisning

- Silverline Terrassekøleskab bruger et termoelektrisk system, som hverken behøver kompressor eller freon, og kan på enkelt vis "sættes i bakgear" og varme i stedet.
- Brug Terrassekøleskabet udendørs under et halvtag/tak, så det beskyttes mod regn og fugt/fukt. Husk at tage det ind om natten, så det ikke udsættes for fugt/fukt.
- Placer køleskabet på den medfølgende plade med bagsiden mod den høje kant, således at knop perne på undersiden af køleskabet passer ind i fordybningerne. Stil/Sett Terrassekøleskabet sådan, at ventilationen på bagsiden ikke blokeres.
- Til brug i hjemmet, i sommerhuset eller på kontoret skal man tilslutte den medfølgende netledning til 230 V på bagsiden og til en jordet stikkontakt. Sæt omskifteren/omkobleren i position "AC", vælg "Cold" for kølefunktion eller "Hot" for varmfunktion. Sluk/Slå av ved at sætte omskifteren/omkobleren i position "OFF".
- Til brug i bilen eller på campingpladsen skal man tilslutte den medfølgende adapter til 12 V på bagsiden og til et cigarettænderudtag/sigarettenneruttak. Sæt omskifteren/omkobleren i position "DC", vælg "Cold" for kølefunktion eller "Hot" for varmfunktion. Sluk/Slå av ved at sætte omskifteren/omkobleren i position "OFF".
- Man kan skifte mellem køle- og varmfunktion uden at slukke for/slå av Terrassekøleskabet først. Vælg "Cold" for køl/kulde (grøn lampe) eller "Hot" for varme (rød lampe). Husk, at der kan dan nes vand i køleskabet, når temperaturen stiger - tør evt. kondensvand op.

ADVARSEL

- Terrassekøleskabet må ikke bruges til 24V DC.
- Rør ikke ved metalpladen længst inde i køleskabet i varme-position, da den bliver meget varm.
- Tryk ikke på oversiden af lågen/døren.

GARANTI

Der er garanti mod produktionsfejl i to år fra indkøbsdatoen. Garantien bortfalder, hvis køberen åbner eller foretager indgreb i enheden, hvis den kommer i kontakt med vand eller fugt/fukt, eller hvis den udsættes for overspænding/overspenning.

BORTSKAFFELSE/AVFALLSHÅNDTERING


Udtjente/Utslitte elektriske produkter må ikke smides/kastes i den almindelige skraldespand/som husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation.

Tekniske data:

Volumen:	10 liter
Kølekapacitet:	20-25 grader under omgivende temperatur
Varmekapacitet:	65 grader
Tilslutningsspænding:	230 V AC eller 12 V DC
Effektforbrug:	40-60 W
Mål:	31,5x33x44,3 cm
Vægt/Vekt:	4,8 kg
Kabellængde:	1,5 m
Varmekapacitet:	

Panel på bagsiden

1. AC = 230 V tilslutning
2. DC = 12 V tilslutning
3. Omskifter/omkobler 230 V/ 12 V
4. Omskifter/omkobler mellem Hot (varme) Cold (køl) OFF (slukket)

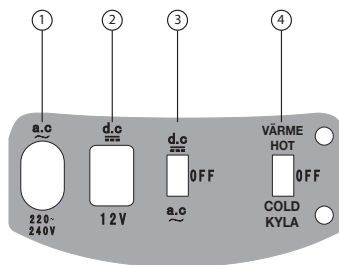

Terassijääkaappi "Ägget" - käyttöohje

- Silverline-terassijääkaappi käyttää termosähköistä järjestelmää, joka ei tarvitse kompressoria tai freonia. Sitä voidaan helposti käyttää myös "takaperoisesti" lämmittämiseen.
- Terassijääkaapin tulee olla aina katon alla suojassa sateelta ja kosteudelta. Muista viedä se öisin sisälle, jotta se ei altistu kosteudelle.
- Jääkaappi sijoitetaan mukana tulevalle levyille niin, että jääkaapin takareuna tulee korkeaa reunaa vasten ja niin, että jääkaapin alla olevat nupit sopivat syvennyksiin. Aseta terassijääkaappi niin, ettei ilmanvaihto takaosan kautta esty.
- Kun haluat käyttää terassijääkaappia kotona, kesämökillä tai konttorilla, kytke mukana tuleva 230 voltin verkkojohto jääkaapin takana olevaan vastakkeeseen ja pistorasiaan. Aseta valintakytkin asentoon "AC", valitse "Cold" kun haluat jäähdyttää ja "Hot" kun haluat lämmittää. Sammuta asettamalla valintakytkin asentoon "OFF".
- Kun haluat käyttää jääkaappia autossa tai leirintäalueella, kytke mukana tuleva adapteri takaosan 12 voltin liitäntään ja toinen pää tupakansytyttimeen. Aseta valintakytkin asentoon "DC", valitse "Cold" kun haluat jäähdyttää ja "Hot" kun haluat lämmittää. Sammuta asettamalla valintakytkin asentoon "OFF".
- Kylmän ja lämpimän välillä voi vaihtaa sammuttamatta terassijääkaappia ensin. Valitse "Cold" kun haluat jäähdyttää (vihreä lamppu) ja "Hot" kun haluat lämmittää (punainen lamppu). Muista, että jääkaappiin voi kertyä vettä lämpötilan noustessa. Kuivaa mahdollinen kondenssivesi pois.

VAROITUS

Terassijääkaappia ei saa käyttää 24 VDC:n jännitteellä.

Älä kosketa jääkaapin sisällä olevaa metallilevyä lämmitystilan ollessa käytössä, sillä levy on kuuma.

Älä paina ovea vastapuolelta.

TAKUU

Tuotteella on kahden vuoden takuu valmistusvirheitä vastaan ostopäivästä lukien. Takuu raukeaa, jos ostaja avaa laitteen, laite kastuu tai kostuu, ostaja muuttaa sitä tai jos laitetta käytetään ylijännitteellä.

JÄTTEEN KÄSITTELY

Käytöstä poistettuja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne tulee kierrättää.

Tekniset tiedot:

Tilavuus:	10 litraa
Jäähdytyskapasiteetti:	20 - 25 ympäristön lämpötilan alapuolelle
Lämmityskapasiteetti:	65 astetta
Käyttöjännite:	230V AC tai 12V DC
Tehonkulutus:	40-60 W
Mitat:	31,5x33x44,3 cm
Paino:	4,8 kg
Johdon pituus:	1,5 m
Lämmityskapasiteetti:	

Takaosan paneeli

1. AC = 230 V liitäntä
2. DC = 12 V liitäntä
3. Valintakytkin 230 V / 12 V
4. Valintakytkin Hot (lämmitys) Cold (jäähdytys) OFF (sammutettu)

